成品尺寸：145x210mm

Bellavita
by ELECTRO DEPOT

# FER A REPASSER FV24C
# 933993

V2.0 20130822



## INSTRUCTIONS DE SECURITE

**Avant d'utiliser votre appareil, veuillez attentivement lire ces précautions de sécurité et gardez-les pour de futures références. Si vous donnez cet appareil à des tiers, veuillez aussi leur donner ce mode d'emploi.**

Utilisez cet appareil comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute mauvaise manipulation et toute utilisation autre que prévue dans ce mode d'emploi n'engagera en aucun cas la responsabilité du fabricant.

Le non-respect des consignes de sécurité et d'utilisation peut provoquer un risque de choc électrique, d'incendie et/ou des blessures aux personnes.

Cet appareil est prévu uniquement pour une utilisation domestique. Ne l'utilisez pas en extérieur.

N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant ! Ils peuvent endommager l'appareil et/ou provoquer des blessures.

**DANGER D'ETOUFFEMENT! Gardez le matériel d'emballage hors de la portée des enfants.**

**Important : Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance si et seulement si, elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de cet appareil ne doivent pas être effectués par des enfants âgés de moins de 8 ans. Conservez cet appareil et son fil électrique hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.**



**Surveillez les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**

**Avant tout branchement, vérifiez:**

- ✓ **Que l'appareil et ses éléments ne soient pas abîmés. Dans ce cas là, n'utilisez pas l'appareil rapportez l'appareil à votre revendeur pour toute inspection et réparation.**
- ✓ **Que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil corresponde bien à celle de votre installation électrique.**

**La prise de courant doit demeurer aisément accessible.**

Ne démontez pas l'appareil vous-même. Tout démontage, réparation, vérification devront être faits exclusivement par une personne qualifiée.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Le fer ne doit en aucun cas être laissé sans surveillance pendant qu'il est connecté à une prise de courant.

La prise de l'appareil doit être enlevée avant que le réservoir ne soit rempli d'eau.

Le fer doit être utilisé et resté sur une surface stable.

Le fer ne doit pas être utilisé lorsqu'il y est tombé, s'il a des signes visibles de dommage ou s'il fuit.

Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord d'une table, ou toucher une surface chaude.

L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie externe ou par un système de commande à distance séparé.

L'appareil ne doit pas être immergé dans l'eau et dans tout autre liquide.



La température des surfaces est élevée quand l'appareil est en marche. Manipulez le fer avec précaution et évitez de toucher les surfaces très chaudes (risque de brûlures). Lors de l'utilisation évitez d'entrer en contact avec l'eau chaude et la vapeur.

Votre appareil est en conformité avec les normes et les Directives en vigueur.

Si dans le cas exceptionnel d'une défaillance du thermostat, le dispositif d'arrêt de protection va s'enclencher pour empêcher toute surchauffe de l'appareil.



## PRESENTATION DE VOTRE APPAREIL

- **Déballage**

  Déballez votre fer à repasser soigneusement. Mettez tous les emballages hors de la portée des enfants.

  Vérifiez que l'emballage soit complet et que l'appareil ne soit pas abîmé. En cas de problème, retournez l'appareil à votre revendeur.

  Votre emballage doit contenir:
  - ✓ 1 fer à repasser
  - ✓ 1 mode d'emploi

- **Spécifications techniques**

| | |
|---|---|
| **Modèle** | FV24C |
| **Tension et fréquence** | 220-240V~50/60Hz |
| **Puissance** | 2400W |
| **Capacité du réservoir** | 250ML |

- **Description de l'appareil**

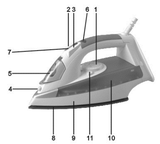


1. Thermostat
2. Bouton de sortie de la vapeur
3. Bouton de pulvérisation
4. Tuyau de pulvérisation
5. Orifice de remplissage
6. Témoin lumineux
7. Bouton contrôle de la vapeur
8. Semelle de repassage
9. Corps de l'appareil
10. Réservoir d'eau
11. Bouton auto-nettoyage



## UTILISATION

1. **Installation du fer à repasser**

   a. **Avant tout branchement, vérifiez:**
   - ✓ **Que l'appareil et ses éléments ne soient pas abîmés. Dans ce cas là, n'utilisez pas l'appareil rapportez-le à votre revendeur pour toute inspection et réparation.**
   - ✓ **Que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil corresponde bien à celle de votre installation électrique.**

   Installez votre appareil sur une surface plane et stable, à l'abri de l'humidité. Eloignez-le des cuisinières et des feux à gaz. Ne le placez pas sur ou près d'un gaz chaud, brûleur électrique, ou dans un four chauffé. Cependant ne le branchez pas immédiatement.

2. **Repassage**

   a. **Type d'eau pour le remplissage**
   Vous pouvez utilisez avec ce fer à repasser de l'eau froide normale du robinet. En cas d'eau dure, de mauvaise qualité, il est préférable d'utiliser de l'eau distillée ou déminéralisée (en vente en magasins).

   **Utilisez que de l'eau propre et froide pour remplir le fer à repasser. Tout autre liquide est prohibé et endommagera votre appareil.**

   b. **Remplissage**
   Lors du remplissage, l'appareil doit être débranché : le thermostat sur OFF et le bouton de contrôle de température sur 0.

   Ouvrez l'orifice pour le remplissage et versez délicatement de l'eau dans le réservoir. Ne dépassez pas ce niveau le niveau MAX qui est marqué sur l'appareil. Fermez l'orifice de remplissage.

   c. **Repassage**
   Mettez l'appareil en position verticale puis branchez-le. Positionnez le thermostat sur la température désirée.

   Referez-vous toujours aux conseils de température marqués sur les articles à repasser. En cas d'absence de conseils, referez-vous au tableau ci-dessous.

| Etiquette | Catégorie de textile | Tissu |
|---|---|---|
| | Synthétique | Acrylique |
| | | Polypropylène |
| | | Polyuréthane |
| | Synthétique | Acétate |
| | | Triacétate |
| | Synthétique | Polyamide (Nylon) |
| | | Polyester |
| | | Viscose (Rayon) |
| | Soie | Soie |
| | Laine | Laine |
| | Coton | Coton |
| | Lin | Lin |

   Lorsque du démarrage du fer à repasser, le témoin lumineux va s'allumer. L'appareil se met à chauffer. Lorsque l'appareil arrive à température, le témoin lumineux s'éteint. Vous pouvez commencer à repasser.

   Pendant le repassage, l'indicateur lumineux va fréquemment se rallumer et s'éteindre car l'appareil régule la température.

   d. **Repassage vapeur**
   L'utilisation du repassage vapeur doit se faire juste pour des hautes températures:

| | |
|---|---|
| •• | Vapeur maximum |
| ••• ou MAX | Vapeur modérée |

   Remplissez le réservoir d'eau, comme décrit dans le paragraphe «remplissage». Mettez l'appareil en position horizontale et branchez-le à l'alimentation électrique.

   Sélectionner la température de vapeur souhaitée avec le thermostat (•• ou ••• ou MAX). L'indicateur lumineux va s'allumer, l'appareil se met en chauffe. Lorsque la température est atteinte, l'indicateur lumineux s'éteint. Vous pouvez commencer à repasser. Faites attention aux émissions de vapeur qui peuvent sortir de l'appareil.

   Positionnez le bouton de contrôle de température en bonne position. La vapeur va commencer à sortir de l'appareil.

   e. **Repassage à sec**
   Avant l'utilisation de l'appareil pour du repassage à sec, assurez-vous que le bouton de contrôle de vapeur est bien sur 0.

   Branchez l'appareil à l'alimentation.



Sélectionnez la température selon le matériau de tissu.

Le témoin lumineux s'allume, l'appareil monte en température. Lorsque le témoin s'éteint, vous pouvez commencer à repasser.

f. **Pulvérisation**
Pendant l'utilisation, vous pouvez utiliser la fonction « Spray », pour humidifier les articles à repasser. Il faut que le réservoir soit rempli.

Dirigez le bec de pulvérisation près de l'endroit ou vous souhaitez pulvériser.

Appuyez sur le bouton de pulvérisation.

g. **Jaillissement de vapeur**
**Pour enlever les plis les plus tenaces lors du repassage, vous pouvez vous aider de la fonction «jaillissement de vapeur».**

L'appareil doit être rempli d'eau, comme décrit dans le paragraphe «remplissage».

Réglez le thermostat à la position MAX.

Laissez l'appareil monter en température, jusqu'à l'extinction du témoin lumineux.

Appuyez sur le bouton pour le jaillissement de vapeur en direction de l'article à repasser. La vapeur va sortir et pénétrer les articles et enlever les plis.

Attendez quelques secondes avant de recommencer cette opération. Normalement effectuer 3 fois cette opération est suffisant pour enlever les plis.

h. **Sécurité.**
Votre appareil est équipé d'une sécurité qui coupe le thermostat lorsque le fer est immobile / en position verticale.

Celui-ci se ré-enclenche lorsque le fer est en position horizontale.

=> Il est donc normal que ce fer à repasser se coupe et/ou qu'il cesse de chauffer au bout de quelques minutes lorsqu'il est inactif.



## NETTOYAGE ET RANGEMENT

**Veuillez suivre ces instructions de nettoyage et de maintenance pour garder votre appareil dans un bon état de propreté. Un appareil propre amène de meilleurs résultats et préserve sa durée de vie.**

**ATTENTION ! N'utilisez pas de produits qui peuvent endommager l'appareil (produits abrasifs, corrosifs, alcools, nettoyants vapeur, chiffons râches, grattoirs, etc.).**

- **Nettoyage du corps extérieur:**
  Nettoyez l'extérieur du fer avec un chiffon doux légèrement humide. L'appareil doit être vide, débranché et complètement refroidi.

- **Système auto nettoyage:**
  Cette fonction permet l'élimination du tartre et des impuretés. Utilisez cette fonction tous les deux mois, pour une performance optimale. Si vous utilisez régulièrement une eau dure avec ce fer à repasser, utilisez cette fonction plus fréquemment, ce type d'eau crée plus de tartre et d'impuretés.

  L'appareil doit être débranché, le bouton vapeur à 0.

  Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au niveau MAX. Branchez l'appareil. Le témoin lumineux s'allume.

  Lorsque le témoin lumineux de la température lumineux s'éteint, débranchez l'appareil.

  Tenez l'appareil au dessus d'un évier ou d'un lavabo. Maintenez le bouton nettoyage et secouez en même temps l'appareil.

  Procédez délicatement à cette opération, car lorsque vous secouez l'appareil, les impuretés et de l'eau bouillante sortent de la semelle de repassage. Attention à ne pas vous brûler.

  Dès que toute l'eau du réservoir est épuisée, relâchez le bouton. Recommencez ce processus si besoin.

- **Système anti-tartre:**
  Dans le but de réduire les dépôts calcaires, ce fer à repasser intègre un système anti-tartre. Ce système prolonge la vie de l'appareil.

  Ce système est une partie de l'appareil et ne doit pas être remplacée. Il n'est pas utile d'apporter par vous-même un nettoyage anti-tartre.

- **Rangement**
  Rangez l'appareil après son refroidissement complet. Mettez-le de préférence, dans son emballage, dans un endroit sec et frais, à l'abri de l'humidité et hors de la portée des enfants.

  Gardez la semelle de repassage lisse. Evitez de la mettre en contact avec des objets tranchants.

  **Toute maintenance, inspection, réparation de l'appareil devra être apportée par un technicien qualifié.**



## GUIDE DE DEPANNAGE

En cas de problèmes, le tableau ci-dessous peut vous aider à régler votre problème.

Si les solutions ci-dessous ne résout pas votre problème, veuillez rapportez l'appareil à votre agent de service pour inspection. Ne portez aucune réparation ou maintenance par vous-même.

| PROBLEMES | CAUSES POSSIBLES | SOLUTIONS |
|---|---|---|
| **Le fer à repasser ne fonctionne pas** | L'appareil n'est pas branché ou mal branché. | Branchez fermement l'appareil à une prise de courant. |
| | Votre installation électrique pose problème | Faites appel à un technicien qualifié pour qu'il inspecte votre installation électrique. |
| | Disfonctionnement du fusible ou du disjoncteur | Faites appel à un technicien qualifié pour modifier/remplacer le fusible ou le disjoncteur. |
| **Le fer à repasser chauffe incorrectement** | La température choisie n'est pas correcte | Choisissez une autre température |
| | Il y a un problème avec l'élément de chauffe | Faites appel à un technicien qualifié pour inspection. |
| **Le fer à repasser fuit** | Le fer est endommagé | N'utilisez plus le fer à repasser et rapportez à votre centre de service. |
| | La température est trop basse (lors d'un repassage vapeur) | Changez la température pour une plus haute |
| **Le thermostat ne fonctionne pas ou mal** | Le thermostat a connu un disfonctionnement | Faites appel à un technicien qualifié pour inspection. |



## MISE EN REBUT

Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Equipement Electrique et Electronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

**PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2002/96/CE**

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole ci-apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.

**CONDITION DE GARANTIE:**

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau.

Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

| | | |
|---|---|---|
| | Importé par:<br>ELECTRO DEPOT<br>1 route de vendeville<br>59155 FACHES THUMESNIL<br>www.electrodepot.fr | Fabriqué en R.P.C |

La mise sur le marché de ce produit est opérée par ELECTRO DEPOT qui s'assure de la conformité du produit aux exigences applicables.